

SAI 解调仪快速连接

Version: 1.3

1. 下载设备查找程序

1.1. Windows 系统，下载最新的设备查找程序

下载地址：<http://112.74.80.60/sa/win32/>，下载后解压。

1.2. 安卓手机软件，扫码下载



2. 网络硬件连接

用网线将解调仪与路由器的网口 1 或网口 2 分别连接。



连接解调仪的网线
不要插入蓝色的网口

图 7

3. 开机，路由器开机后设备再开机，**注意启动顺序**。

4. 电脑或手机连接网络

4.1. 无线网络

路由器无线网络："HUAWEI-6CW5CV"

在路由器底部可以查看到"Wifi 名称"。

4.2. Windows 系统

在 Windows 连接无线网络，如弹出路由器管理页面，关闭网页。

运行解压目录下的"SA.exe"或"SA"；如有路由防火墙提示，则选择允

许运行；SA 程序将自动搜索出路由器所连接的所有解调仪，双击选择列表中的机器列表，右键弹出菜单，点击“Link”。

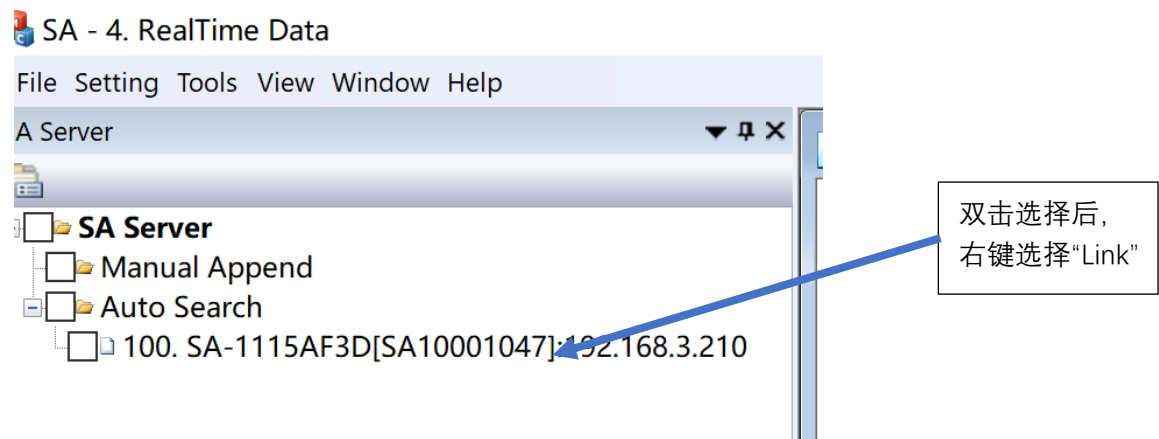


图 8

4.3. 安卓手机系统

手机连接无线网络，运行扫码安装的 sAnalyzer 软件，点击选择列表中的设备，进入设备管理管理与监测界面，如图 9。

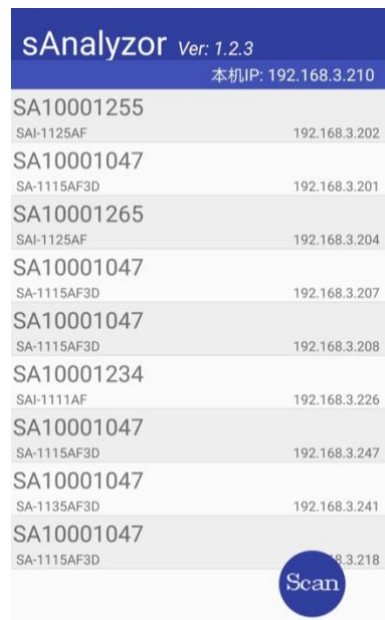


图 9



图 10

5. 配置

5.1. 配置传感器

自动配置： 进入管理界面， 菜单 >“操作”>“传感器自动配置”。

自定义配置： 进入管理界面， 菜单 >“设置” >“传感器自动配置”。

5.2. 传感器复位

进入管理界面， 菜单 >“操作”>“传感器复位”。

6. 监测

6.1. 组态监测

进入管理界面， 菜单 >“监测”>“设备”。

可动态背景图中动态监测传感器参数。

6.2. 基本监测

进入管理界面， 菜单 >“监测”。

7. 其他操作参考快速使用手册“QuickGuide”。