

# SA数据转换程序使用说明

*Ver: 1.0*

深圳中科传感科技有限公司

# CASSTK

1. 下载运行程序包；
2. 下载地址：<http://112.74.80.60/sa/tools/dt2txt/1.1/win32/dt2txt.zip>  
“1.1”为版本号，下载时选择最新版；
3. 解压dt2txt.zip，获得如图2所示的两个可执行文件；
4. Source/dt2txt\_vc2010.zip为VC2010开发包；



## Index of /sa/tools/dt2txt/1.1/win32

| <u>Name</u>                      | <u>Last modified</u> | <u>Size</u> | <u>Description</u> |
|----------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| <a href="#">Parent Directory</a> | -                    | -           | -                  |
| <a href="#">Source/</a>          | 17-May-2017 19:47    | -           | -                  |
| <a href="#">dt2txt.zip</a>       | 17-May-2017 19:43    | 807K        | -                  |

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at 112.74.80.60 Port 80

图 1

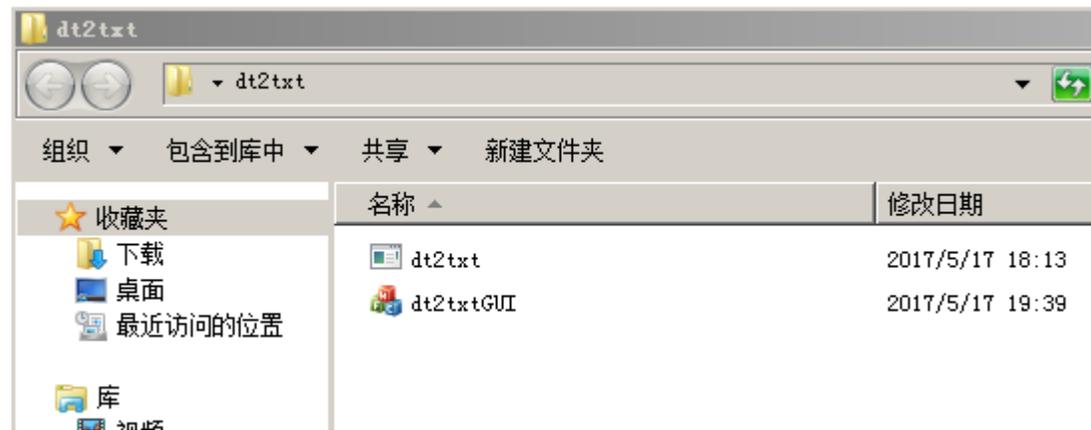


图 2

# CASSTK

5. 如图2在Web管理主页，点击“历史”下载最新数据包；
6. 在Web管理主页，点击“目录”进入目录列表，如图3点击“rt”，进入历史数据列表，如图4，并下载；



图 3

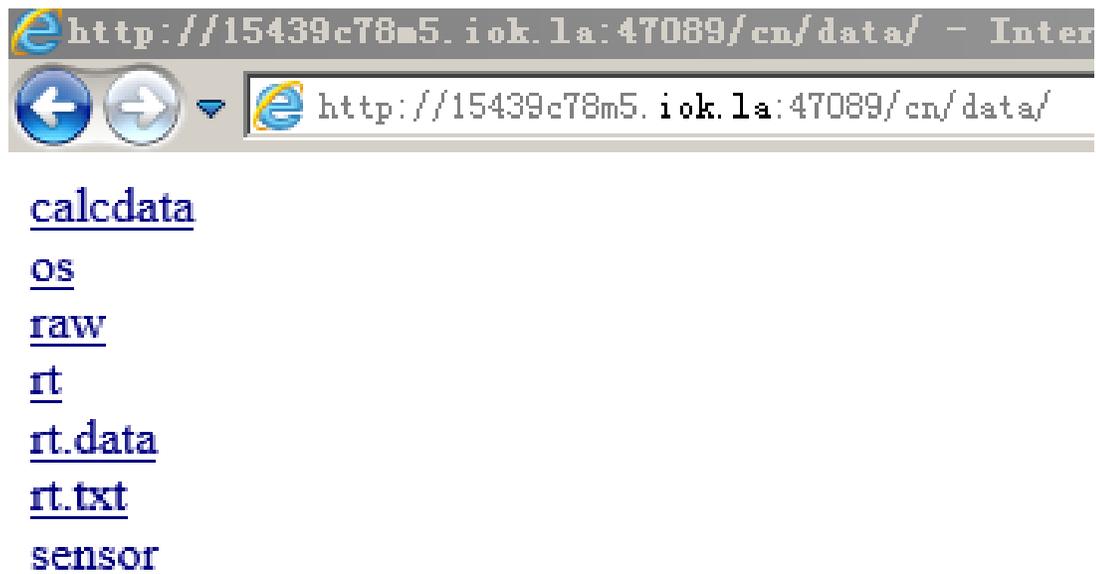


图 4


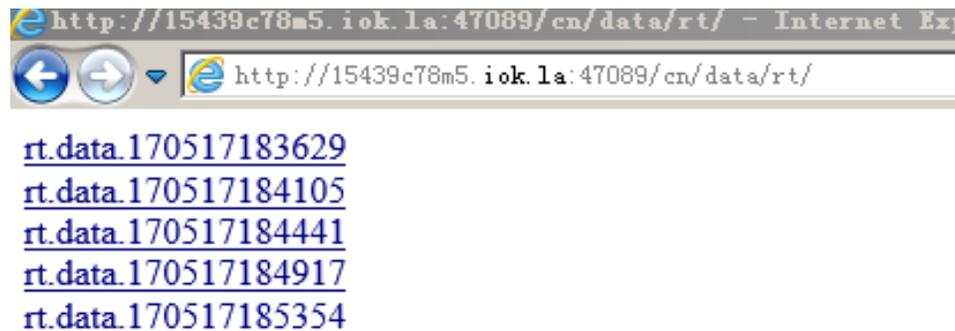


图 5

7. 在解压的文件夹中，运行双击“dt2txtGUI”运行转换程序，如图6；
8. 参照7的提示设置后点击“确认”按钮，完成转换。

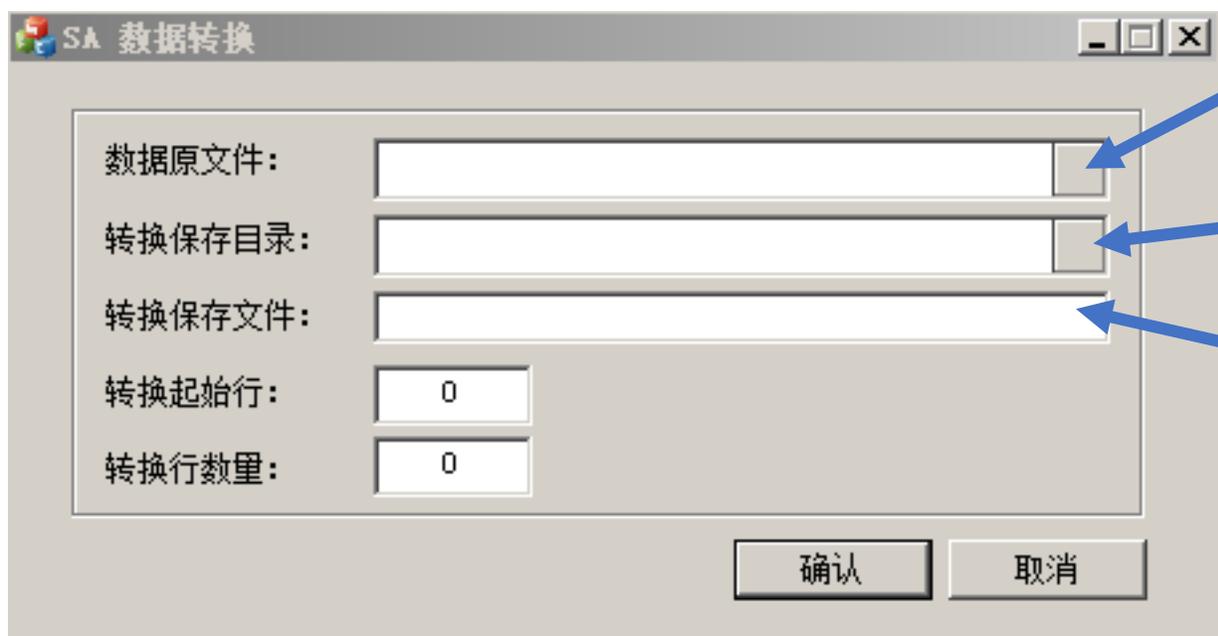

7.1 点击选择下载的数据文件如：“rt.data”

7.2 点击选择导出转换后文件的目录

7.3 可以修改导出文件的名称

图 6

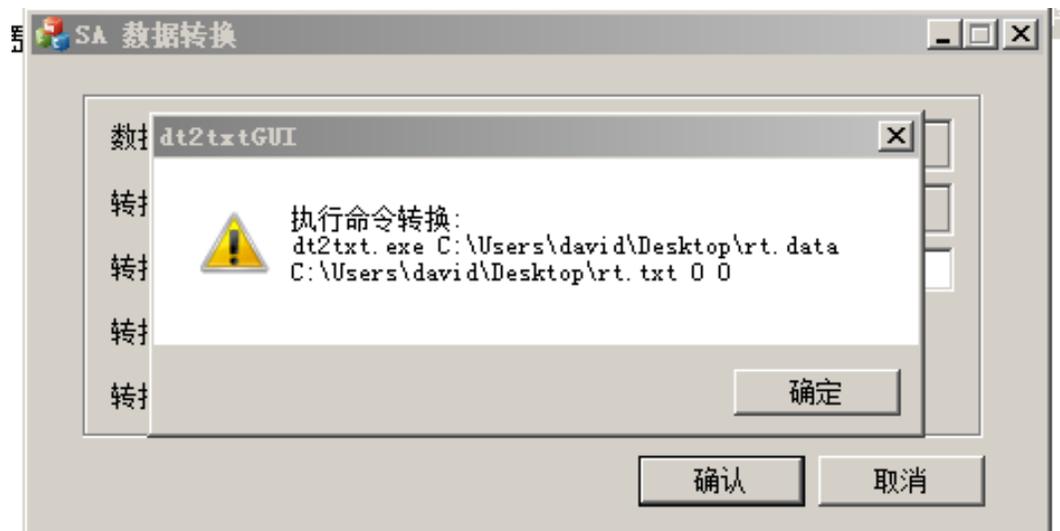


图 7

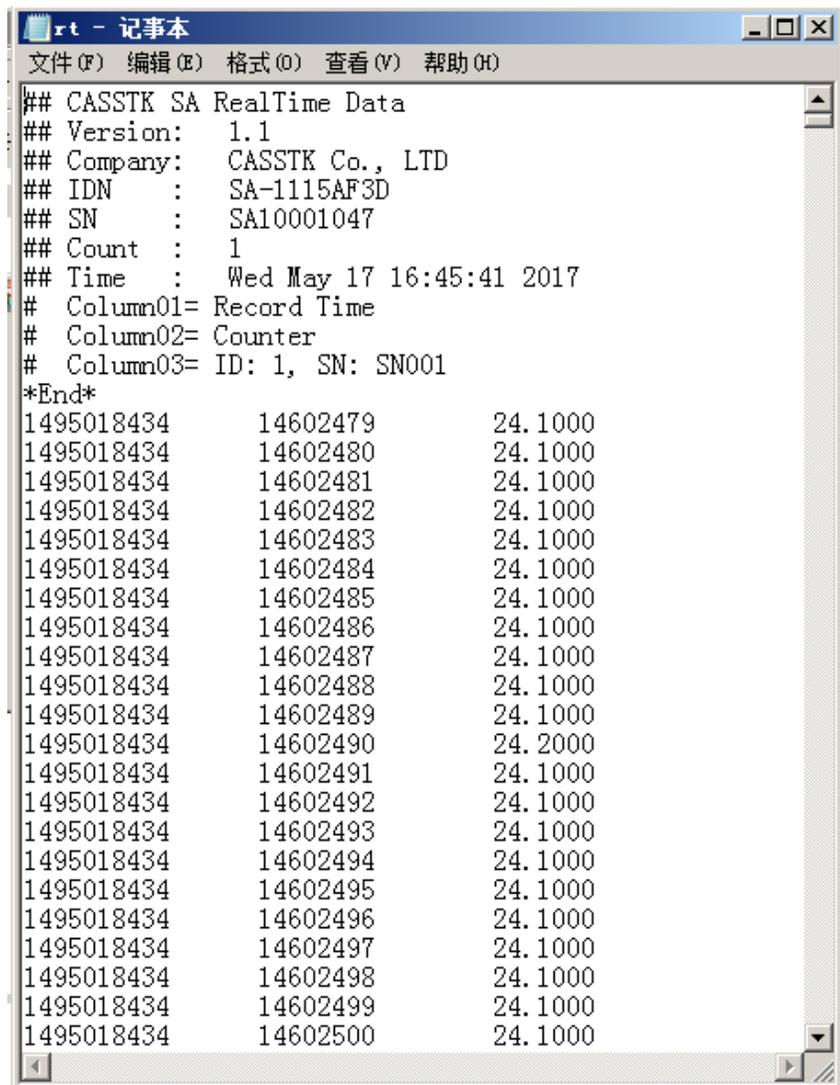


图 8